

Manual de instrucciones



AUTORRADIO MW/FM ESTÉREO CON CASETE AUTORREVERSE



Modelo: SEÚL

ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL

INSTALACIÓN


MONTAJE DE LA UNIDAD

Dimensiones del hueco de instalación.

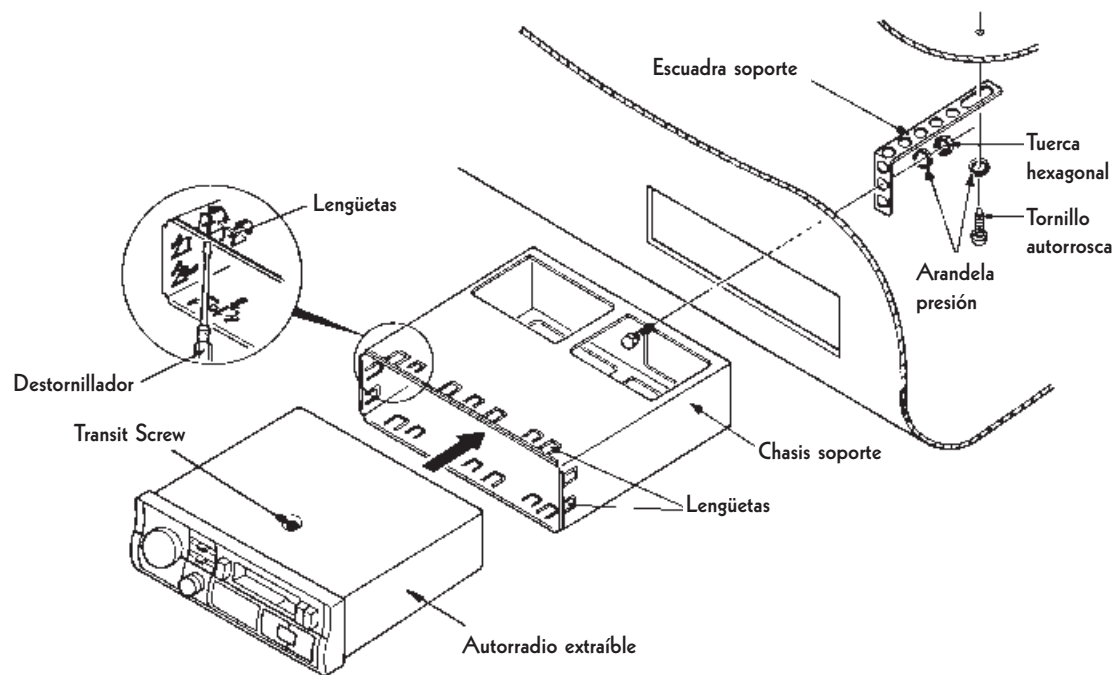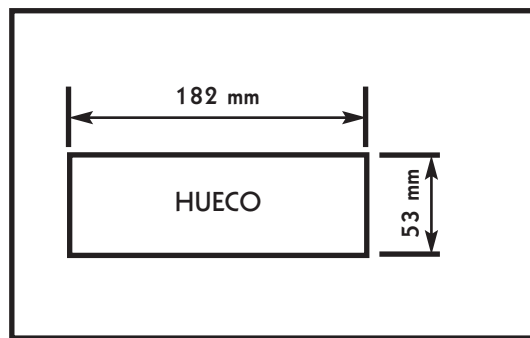

1. Insertar el chasis soporte en el hueco del tablero de instrumentos y con ayuda de un destornillador doblar las lengüetas según necesidad.
2. Fijar la escuadra soporte según indica el dibujo.


RETIRADA DEL APARATO

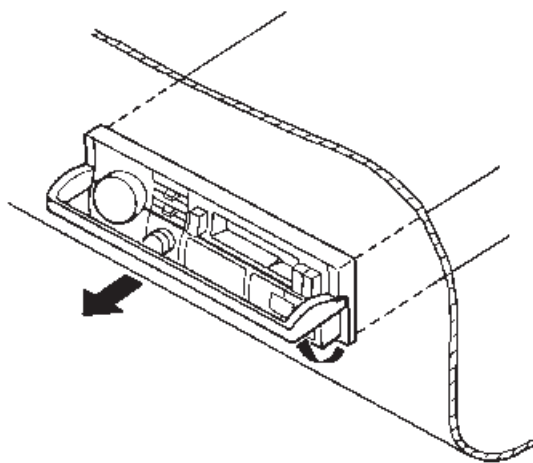


Para retirar el aparato, levantar el asa y tirar de ella hacia afuera

CONEXIONADO


CONEXIÓN 4 ALTAVOCES

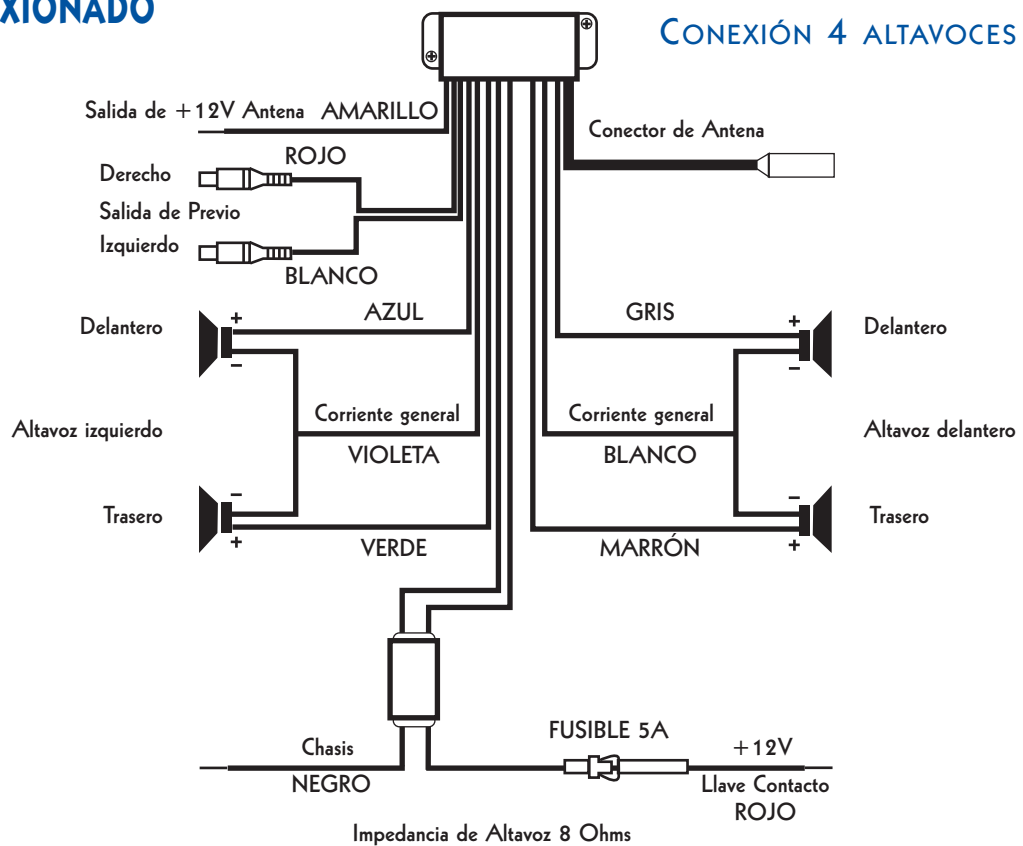

CONEXIÓN 2 ALTAVOCES

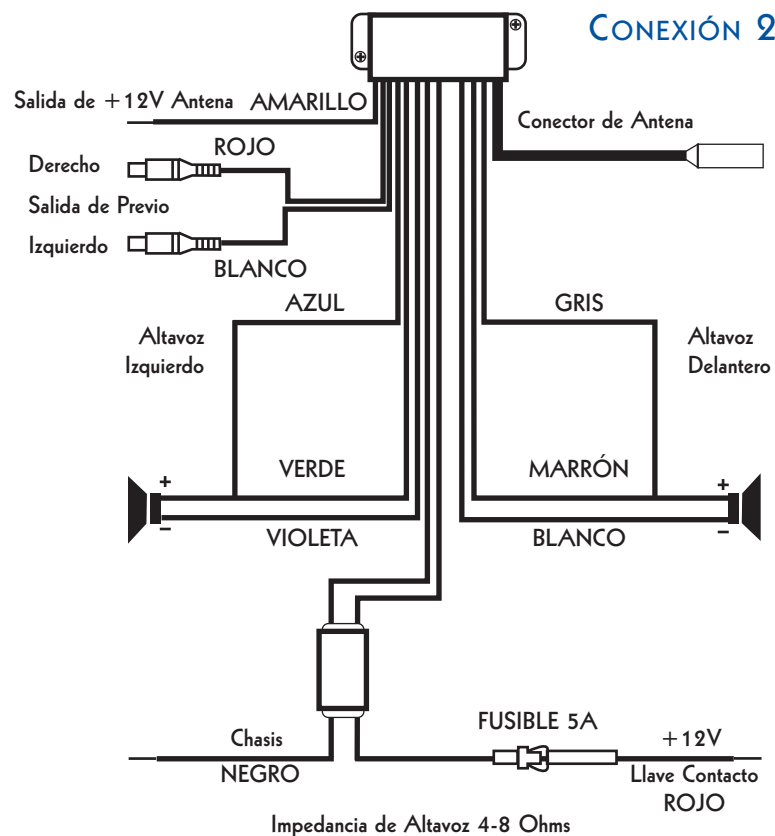

CONTROL Y CONEXIONES

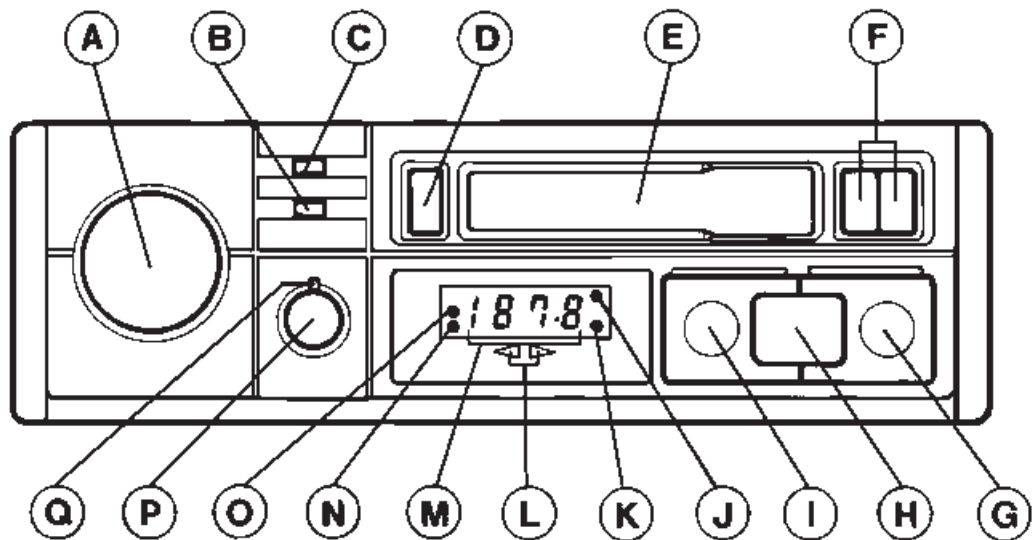

- A. Control de sintonía
- B. Control de agudos
- C. Control de graves
- D. Expulsor de cinta
- E. Entrada de cinta
- F. Avance y rebobinado, cambio de cara
- G. Selector FM mono/estéreo
- H. Selector local/distancia
- I. Selector de bandas
- J. Indicador FM estéreo
- K. Indicador 50 kHz
- L. Dirección de la cinta
- M. Indicador de frecuencia
- N. Indicador FM
- O. Indicador MW
- P. Encendido/volumen/balance (Tirando)
- Q. Control fader

CONTROL DE VOLUMEN

Girando este mando a la derecha se incrementa el volumen del mismo.

CONTROL DE BALANCE

Tirar de este botón para que actúe. Girando este mando a la derecha o a la izquierda se regula el nivel de los altavoces derechos o izquierdos respectivamente.

CONTROL DE GRAVES

Girando este mando a la derecha se realzan los tonos graves y viceversa.

CONTROL DE AGUDOS

Girando este mando a la derecha se realzan los tonos agudos y viceversa.

FADER CONTROL


Para regular el nivel de volumen entre los altavoces delanteros y traseros, girar el mando a derechas o izquierdas. Este control solo actúa en vehículos donde se hayan instalado 4 altavoces.

EXPULSOR

Para expulsar la cinta, pulse el botón a fondo.

FUNCIONAMIENTO

Insertar la cinta en el compartimiento para el casete, con la parte visible de la cinta a la derecha, hasta que aquella quede retenida. (Si se inserta el casete con la radio encendida, el aparato conmutará automáticamente a la modalidad de cinta).

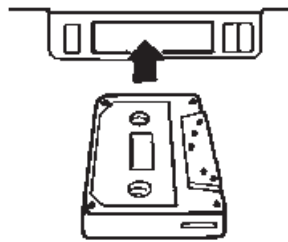

- Regular los mandos de Volumen, Balance, Agudos y Graves.
- Si, durante la reproducción, Vd. desea pasar de la cara de la cinta que está Vd. escuchando a la otra, pulse a fondo los botones Fast Forward/Rewind al mismo tiempo.
- Para rebobinar rápidamente la cinta en cualquier de las dos direcciones, pulse el botón **F.F.** o **REW** hasta que quede retenido. Para volver a la velocidad normal de reproducción, pulse igualmente ambos botones. Si se mantiene pulsado uno de estos botones hasta que la cinta haya sido completamente rebobinada, el aparato volverá automáticamente a la modalidad de reproducción, en el extremo de la cinta.
- Para parar la cinta o substituir el casete, pulsar a fondo el botón de expulsión.
- Si al introducir la cinta ésta no entra con suavidad pulsar a fondo el botón de expulsión, en lugar de intentar que entre por fuerza.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

Poner en marcha el aparato, girando el mando de volumen a derechas. El aparato funcionará en la modalidad de radio. Si se sigue girando este mando a derechas, el volumen aumentará. Si se gira a izquierdas, el volumen disminuirá. Para apagar el aparato seguir girando a izquierdas hasta el final del recorrido.

Seleccionar la banda de radio MW o FM con el selector de bandas.


FM Estéreo/Selector mono estéreo.

El indicador estéreo se iluminará cuando la señal de FM recibida sea estereofónica.

AJUSTE DEL TRIMER DE ANTENA

Para obtener el máximo rendimiento de la antena del vehículo una vez instalado el autorradio, debe ajustarse el trimer de antena.

- 1) Sintonizar una estación débil en la banda de MW entre 1200 - 1400 kHz.
- 2) Con ayuda de un atornillador no metálico (trimador) ajustar el trimer de antena hasta obtener la máxima potencia de salida.

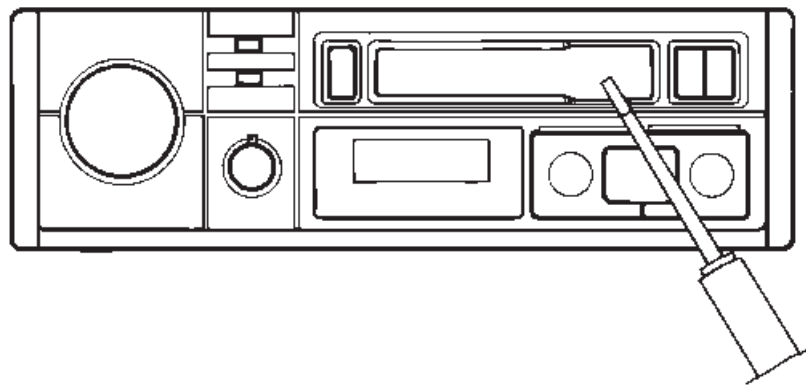

ESPECIFICACIONES

SECCIÓN RADIO

Margen de frecuencias	FM: 87.5 a 108 MHz MW: 522 a 1620 kHz
-----------------------	--

SECCIÓN CINTA

Sistema de reproducción	Auto reverse, 4 pistas 2 canales estéreo. Compatible con cintas monoaural
-------------------------	--

GENERAL

Tensión de alimentación	14.4 V CC negativo a chasis
Consumo	Inferior a 5 A (a max. potencia)
Potencia de salida	2 x 25 W. max.
Impedancia de altavoces	8 Ω x 4 (4 Ω x 2)
Dimensiones	178 x 50 x 157 mm
Peso neto	2 kgs.

“Mx Onda” es una marca registrada de Mx Onda, S.A.

MX ONDA, S.A.
CARRETERA N-I, KM 31,7
28750 SAN AGUSTÍN DE GUADALIX (MADRID)
e-mail asistencia técnica: mxsat@mxonda.es
<http://www.mxonda.es>